

PULSE P70 Model SAPP70

6mm BB Electronic Soft Air BB Repeater

OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS SOFT AIR GUN

Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20 East Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN 1-800-724-7486

SAPP70A515

AWARNING: Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury especially to the eye. May be dangerous up to 100 yards (91.44 meters).

AWARNING: Do not brandish or display this soft air pistol in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR EYE PROTECTION TO PROTECT YOUR EYES.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS SOFT AIR GUN.

THIS SOFT AIR GUN IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER

Congratulations and thank you for purchasing the CROSMAN® Model SAPC11 6 mm-soft air pistol. Please read this owner's manual completely. And remember, this soft air gun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new soft air gun, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

Operating Procedures

- Learning the Parts of Your New Soft Air Gun
- Operating the Safety
- Installing the Batteries
- Loading and Unloading Plastic BBs
 Aiming and Firing Safely
 Maintaining Your Soft air gun

- 7. Reviewing Safety

1. Learning the Parts of Your New Soft air gun

Learning the names of the parts of your new soft air gun will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this soft air gun.

- A. Rear Sight
- B. Slide
- C. Front Sight D. Grip
- E. Trigger F. Trigger Guard
- H. Muzzle
- I. Battery Compartment

2. Operating the Safety A. To Put the Soft Air Gun "ON SAFE:"

- Locate the safety on the right side of the soft air gun.

 • Push the safety all the way back toward "SAFE" for "ON

SAFE" (fig. 2.1). The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed all the way back to "SAFE"



Like all mechanical devices, a soft air gun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the soft air gun safely. NEVER point the soft air gun at any person. NEVER point the soft air gun at anything you do not intend to shoot.

B. To Take the Soft Air Gun "OFF SAFE":

 NOTE: This soft air gun fires in semi or full auto-mode. Full auto means it will continue to fire all the plastic BBs in the magazine as long







as you hold the trigger. Semi- auto means you will have to pull the trigger each time you want

Push the safety forward to "SEMI" (fig 2.2) or "FULL" (fig 2.3) for "OFF SAFE".
The soft air gun is "OFF SAFE" and can be fired when the safety is pointing to either of these

locations (FULL or SEMI).

3. Installing the Batteries

- The Pulse C11 is run on 4 AAA batteries (not included)
 Put the soft air gun "ON SAFE" (see section 2A).
 Make sure the soft air gun is UNLOADED (see section 4B) and
- POINTED IN A SAFE DIRECTION
- To install the batteries locate the battery cover on the bottom of the grip frame.
- Slide the cover open by pushing the cover in the direction of the arrow.
 Insert 4 AAA batteries as shown in figure 3.
- Close and secure the battery cover.


4. Loading and Unloading Plastic BBs







Fig 3

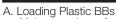

- Make sure the soft air gun is "ON SAFE" (see section 2A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Pull down on the magazine from the bottom of the grip frame (fig. 4).
 Insert up to 15 plastic BBs into the BB loading PORT on the top of the magazine (fig. 5)
- Insert the loaded clip into the bottom of the grip frame until you hear a click, indicating that the
- magazine is locked in place (fig 6).

 Your soft air gun is now loaded and ready to fire. Be sure to continue to read the entire manual,

B. Unloading the Plastic BBs

you do not intend to shoot.

- Make sure the soft air gun is "ON SAFE" (See section 2A), and pointed in a SAFE DIRECTION.

including section 7 on reviewing safety before going any further.

Pull the magazine down from the bottom of the grip frame.
Hold the magazine upside down with a container or your hand around the loading port (fig. 7).
Press down on the plastic BBs in the slot on top of the magazine.

Note: Plastic BBs will unload rapidly, be ready to contain them.

Before replacing the magazine, shake the soft air gun to release any plastic BBs which may have

fallen out of the magazine inside the soft air gun. AWARNING: Even though you go through the unloading procedure, continue to treat the soft air gun as though it were loaded. Do not point at anything

5. Aiming and Firing Safely
NOTE: This soft air gun fires in semi or full auto-mode. Full auto means it will continue to fire all the plastic BBs in the magazine as long as you hold the trigger. Semi- auto means you will have to pull the

trigger each time you want to fire a shot. You and others with you should always wear eye protection to

protect your eyes.

- Always point your soft air gun in a SAFE DIRECTION.
 Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT re-use those plastic BBs
- because they could possibly cause damage to your soft air gun. Your soft air gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- The soft air gun is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the center of the notch of the rear sight.

 The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bullseye should appear to rest on the top of the front sight. (Fig. 8)

 •When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the soft

air gun "OFF SAFE" (See Step 2B) and pull the trigger to fire.

- Maintaining Your Soft air gun
 DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR SOFT AIR GUN. Attempts to modify the soft air gun in any way inconsistent with this manual may make your soft air gun unsafe to use, cause serious injury,
 - especially to the eye and will void the warranty.

 If you drop your soft air gun, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your soft air gun again.

7. Reviewing Safety

- Never point the soft air gun at any person or at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the soft air gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm. Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the soft air gun pointed in a
- SAFÉ DIRECTION.
- Always keep the soft air gun ON SAFE until you are ready to shoot.
 Always check to see if the soft air gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses make sure you wear shooting glasses or soft air goggles over your regular glasses.

 • Use 6 mm plastic BBs only. Never reuse ammunition.

 • Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The BB may bounce off or ricochet and hit
- someone or something you had not intended to hit. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail • Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to
- wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs Do not attempt to disassemble or tamper with your soft air gun. Use an Authorized Service Station.
 Using unauthorized repair centers or modifying the function of your soft air gun in any way may be
- unsafe and will void your warranty. Before you store your soft air gun, make sure that it is unloaded, not charged, and that the soft air gun is "ON SAFE."

SPECIFICATIONS

Mechanism	BB Repeater
Caliber/Ammunition	6 mm Plastic BB
Power Source	4 AAA Batteries (not included)
Capacity	Up to 15 BB
Safety	Slide
Length	7.75 inches
Weight	.59 lbs
Sights	Front: Fixed Blade Rear: Fixed Notch
Velocity	175 fps (53.34 m/s)

PERFORMANCE

Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

CUSTOMER SERVICE

If your soft air gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

LIMITED 30 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY

Canadian Customers: Follow packaging procedures above and send to Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario, K9J 6X7 Canada.

International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your dis-

tributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WAR-RANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.



PULSE P70 Modelo SAPP70

Municiones de 6mm

Arma Electrónica de Aire Suave de Repetición de Municiones

MANUAL DEL PROPIETARIO

Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20 East Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN 1-800-724-7486

> A ADVERTENCIA: No es un juguete. Requiere la supervisión de un adulto. El uso inadecuado o imprudente puede causar lesiones graves, especialmente a los ojos. Puede ser peligroso hasta a 100 yardas (91.44 metros).

A ADVERTENCIA: No empuñe ni muestre esta arma de aire suave en público - podría confundir a las personas y puede ser un crimen. La policía u otros podrían creer que es un arma de fuego. No cambie el color ni las marcas para hacer que parezca más a una arma de fuego. Eso es peligroso y puede ser un crimen

USTED Y OTROS CON USTED SIEMPRE DEBEN LLEVAR PUESTO PROTECCIÓN PARA LOS OJOS PARA PROTEGER SUS OJOS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
COMPRADOR Y USUARIO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE OBEDECER TODAS LAS LEYES ACERCA DEL USO Y PROPIEDAD DE ESTA ARMA DE AIRE SUAVE.

ESTA ARMA DE AIRE SUAVE ESTA DISEÑADA PARA SER USADA POR PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD O MAYORES

Felicitaciones y gracias por comprar la pistola de aire suave de 6 mm. Modelo SAPC11 de CROSMAN®. Por favor lea completamente el manual del propietario. Y recuerde, esta arma de aire suave no es un juguete. Trate esta arma con el mismo respeto que a una arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y guarde este manual en un lugar seguro para uso en

Si usted tiene cualquier pregunta relacionada con su arma nueva de aire suave, por favor comuníquese con Crosman al: 1-800-724-7486, 585-657-6161 ó a www.crosman.com

Procedimientos de Operación

- Conociendo las Partes de Su Arma Nueva de Aire Suave.
- Operando el Seguro
- 3. Instalando las Baterías
- Cargando y Descargando las Municiones de Plástico
- Apuntando y Disparando con Seguridad
- 6. Mantenimiento de Su Arma de Aire Suave
- 7. Revisando el Seguro

1. Conociendo las Partes de Su Arma Nueva de Aire Suave.

Aprendiendo los nombres de las partes de su arma nueva de aire suave le ayudará a entender su manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de esta arma de aire suave.

- A. Mira trasera
- B. Carro
- C. Mira Delantera
- D. Agarre E. Gatillo
- F. Guardamonte
- G. Seguro H. Cañón
- I. Compartimiento de Batería

2. Operando el Seguro

- A. Para poner el Arma de Aire Suave en "SEGURO ACTIVADO"
- Localice el seguro al lado derecho del arma de aire suave. • Empuje el seguro completamente
- hacia atrás hacia el "SEGURO" para "SEGURO ACTIVADO" (fig. 2.1).

El seguro no está en "SEGURO ACTIVADO" a menos que esté em pujado completamente hacia atrás hasta "SEGURO"



В

Como muchos dispositivos mecánicos, el seguro de un arma de aire suave puede fallar. Aún cuando el seguro está en la posición de "SEGURO ACTIVADO", usted debe continuar manejando el arma de aire suave con precaución. NUNCA apunte el arma de aire suave hacia una persona. NUNCA apunte el arma de aire suave hacia algo que no intente disparar.

B. Para poner el dispositivo de la pistola de aire suave en posición de "SEGURO ACTIVADO"

• NOTA: Esta arma

de aire suave dispara en modos semi o completamente automático. Completamente automático significa que continuará disparando todas







las municiones de plástico en el cargador siempre y cuando sostenga el gatillo.

- Semi- automático significa que usted tendrá que halar el gatillo cada vez que quiera disparar. • Empuje el seguro hacia la posición de "SEMI" (fig. 2.2) o "COMPLETAMENTE" (fig. 2.3) para "SEGURO DESACTIVADO".
- El arma de aire suave está "SEGURO DESACTIVADO" y puede ser disparada cuando el seguro está apuntando a cualquiera de estas posiciones (COMPLETAMENTE o SEMI).

3. Instalando las Baterías


- La Pulse C11 funciona con 4 baterías AAA (no incluidas)
- Ponga el arma de aire suave en "SEGURO ACTIVADO" (vea la sección 2A) • Asegúrese de que el arma de aire suave está DESCARGADA (vea la
- sección 4B) y APUNTANDO HACIA UNA DIRECCIÓN SEGURA
- Para instalar las baterías, localice la tapa de las baterías en la parte inferior de la armadura de agarre.
- Deslice la tapa para abrirla empujando la tapa en la dirección de la flecha.
- Inserte 4 baterías AAA como se muestra en la figura 3. Cierre y asegure la tapa de las baterías.

4. Cargando y Descargando las Municiones de Plástico

- A. Cargando las Municiones de Plástico
 Asegúrese de que el arma de aire suave está en "SEGURO ACTIVADO" (vea la sección 2A) y apuntando hacia UNA DIRECCIÓN SEGURA
- Hale hacia abajo el cargador desde la parte inferior de la armadura de agarre. (fig. 4). Inserte hasta 15 municiones de plástico dentro del PUERTO de carga de municiones en la parte superior

del cargador (fig. 5).



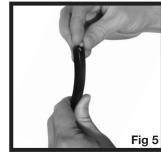



- Inserte el cargador con municiones dentro de la parte inferior de la armadura de agarre hasta que oiga un clic, indicando que el cargador ha enganchado en su sitio (fig 6).
- Su arma de aire suave está ahora cargada y lista para disparar. Asegúrese de continuar leyendo el manual entero, incluyendo la sección 7 acerca de revisar seguridad antes de ir más allá. B. Cargando y Descargando las Municiones de Plástico
- Asegúrese de que el arma de aire suave está en "SEGURO ACTIVADO" (Vea la sección 2A) y apuntando hacia UNA DIRECCIÓN SEGURA
- Hale hacia abajo el cargador desde la parte inferior de la armadura de agarre.
- Mantenga el cargador hacia abajo con un depósito o su mano alrededor del puerto de carga (fig. 7).
- Oprima sobre las municiones plásticas en la ranura sobre la parte superior del cargador
- Nota: Las municiones plásticas descargarán rápidamente, esté listo para contenerlas.

 Antes de reemplazar el cargador, sacuda el arma de aire suave para soltar cualquier munición de plástico que pueda haberse salido del cargador dentro del arma de aire suave.

ADVERTENCIA: Aunque haya seguido el procedimiento de descarga, continúe tratando el arma de aire suave como que continuara cargada. No apunte hacia algo que no intente disparar.

5. Apuntando y Disparando con Seguridad

NOTA: Esta arma de aire suave dispara en modos semi o completamente automático. Completa mente automático significa que continuará disparando todas las municiones de plástico en el car gador siempre y cuando sostenga el gatillo. Semi- automático significa que usted tendrá que halar el gatillo cada vez que quiera disparar.

- Usted y otros con usted siempre deben llevar puesto protección para los ojos para proteger sus ojos.
- Siempre apunte el arma de aire suave hacia una DIRECCIÓN SEGURA • No dispare a superficies duras ni a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden hacer rebotar
- o rebotar y golpear a alguien o algo que usted no había tenido la intención de golpear. Si las municiones de plástico deben pegarle a una superficie dura, NO VUELVA A USAR esos municiones de plástico porque posiblemente podrían causar daños a su arma de aire suave.
- Su arma de aire suave está diseñada para prácticas de tiro y es adecuada para uso interior y exterior. Siempre recuerde colocar su blanco cuidadosamente. PIENSE acerca de lo que va a golpear en caso de no dar en el blanco.
- El arma de aire suave es apuntada correctamente cuando la hoia de la mira delantera está colocada exactamente en el centro de la muesca de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar a nivel con la parte superior de la muesca en la mira trasera. El lente central debe parecer descansar sobre la parte superior de la mira delantera. (Fig. 8)
- Cuando usted no esta seguro de su blanco y del apoyo, y el área alrededor del blanco esta despejada, cambie el arma de aire suave a la posición "SEGURO DESACTIVADO" (Vea el Paso 2B) y jale el gatillo para disparar.



- 6. Mantenimiento de Su Arma de Aire Suave
 NO MODIFIQUE NI ALTERE SU ARMA DE AIRE SUAVE. Intentos para modificar de cualquier forma su arma de aire suave de cualquier manera inconsistente con este manual puede hacerla arriesgado para usar, puede causar lesiones serias, especialmente a los ojos y anularía la garantía.
 - Si usted deja caer su arma de aire suave, inspeccione visualmente para ver que trabaja correctamente antes de que la vuelva a usar. Si cualquier cosa parece cambiada, como una resistencia del disparador más corta o más débil, esto puede significar que las partes están gastadas o quebradas. Llame a Servicio al Consumidor de Crosman para consultar sobre el problema antes de usar nuevamente su arma de aire suave.

7. Revisando el Seguro

- Nunca apunte la pistola de aire suave hacia una persona o algo que no intente disparar.
- Siempre trate esta arma de aire suave como si estuviera cargada y con el mismo respeto que a una arma de fuego
- Siempre apunte hacia una DIRECCIÓN SEGURA. Siempre mantenga la boquilla del arma de aire suave apuntando hacia una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre mantenga el arma de aire suave en la posición "SEGURO ACTIVADO" hasta que esté listo
- Siempre inspeccione para ver si el arma de aire suave esta en "SEGURO ACTIVADO" y descargue cuando la reciba de otra persona o de almacenamiento.
- Siempre mantenga su dedo fuera del disparador y del protector del disparador hasta que esté listo para disparar.
- Usted y otros con usted siempre deben llevar puesto protección para los ojos para proteger sus ojos.
- Si sus anteojos para leer o a la medida no son anteojos de seguridad asegúrese de llevar puestos anteojos de tiro o anteojos para el aire sobre sus anteojos regulares. Use solamente municiones de plástico de 6 mm. Nunca vuelva a usar una munición.
- No dispare a superficies duras ni a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden hacer rebotar o rebotar y golpear a alguien o algo que usted no había tenido la intención de golpear.
- Coloque el apoyo en una posición que estará seguro en caso de que falle. • Su apoyo debe ser inspeccionado que no esté desgastado antes y después de cada uso. Todos los apoyos están sujetos al desgaste y eventualmente fallarán. Reemplace su apoyo si la superficie está desgastada o
- dañada o si ocurre un rebote. No intente desarmar ni manipular indebidamente su arma de aire suave. Use una Estación de Servicio Autorizada. Usar centros de reparación no autorizados o modificar la función, de cualquier forma de su arma de aire suave, puede hacerla arriesgado para usar y anularía la garantía.
- Antes de guardar su arma de aire suave, asegúrese de que está descargada, no cargada, y que el arma de aire suave está en la posición "SEGURO ACTIVADO."

ESPECIFICACIONES

Mecanismo	Repetición de Municiones
Calibre/Munición	Municiones de Plástico de 6mm
Fuente de Energía	4 Baterías AAA (no incluidas)
Capacidad	Hasta 15 Municiones
Seguro	Carro
Longitud	7.75 pulgadas
Peso	.59 lb.
Miras	Delantera: Hoja Fija Trasera: Muesca Fijada
Velocidad	Hasta 175 pps

DESEMPEÑO

Hay muchos factores que afectan la velocidad, incluyendo la marca del proyectil, el tipo de proyectil y las condiciones del cañón

SERVICIO AL CLIENTE

Si su arma de aire suave no esta funcionando, le recomendamos que llame a Servicio al Cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o 585-657-6161. (Los clientes internacionales deben comunicarse con su distribuidor.) ¡NO TRATE DE DESARMARLA! Si usted la desarma probablemente no podrá armarla de nuevo correctamente. Crosman no asume ninguna responsabilidad de garantía bajo dichas circun-

GARANTÍA LIMITADA DE 30 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador al por menor por 30 días a partir de la fecha compra al por menor contra defectos de materiales y mano de obra, y es transferible. QUE ESTA CUBIERTO

Reemplazo de parte y mano de obra. Cargos de transporte al consumidor para productos reparados. **QUE NO ESTA CUBIERTO**

Cargos de transporte del producto a Crosman. Daños como resultado del abuso, modificación o por falta de mantenimiento normal. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUENCIALES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENȚALES, INCLUYENDO DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PER-MITEN LA EXCEPCIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, ASÍ ES QUE LA LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CITADA ANTERIORMENTE PODRÍA NO APLICARSE A USTED. RECLAMOS DE GARANTÍAS

Clientes de EE.UU.: Adjunte su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y copia del recibo de venta del producto. Empáquelo y devuelva a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Éast Bloomfield NY 14443

Clientes Canadienses: Siga las instrucciones de empaque indicadas arriba y envíe a Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario, K9J 6X7 Canadá. Clientes Internacionales: Por favor devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, por favor llame al 585-657-6161 y pida hablar a nuestro Departamento Internacional para

obtener ayuda. GARANTÍAS IMPLÍCITAS

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILI-DAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA AL POR MENOR. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DE TIEMPO EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ASÍ ES QUE LAS LIMITACIONES CITADAS ANTERIORMENTE PODRÍAN NO APLICARSE A USTED.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por una ley federal, estatal o municipal que no pueda invalidarse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían de estado a estado.

CROSMAN es una marca registrada de Crosman Corporation en los Estados Unidos.



PULSE P70 Modèle SAPP70

Soft Air électronique à répétition BB 6 mm

GUIDE D'UTILISATION

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES ET LES

AVERTISSEMENTS CONTENUS

DANS CE GUIDE AVANT D'UTILISER CE PISTOLET SOFT AIR

Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20 East Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN 1-800-724-7486

SAPP70A516

AMISE EN GARDE: Ceci n'est pas un jouet. La supervision d'un adulte est requise. Un usage inapproprié ou irréfléchi peut causer des blessures graves, particulièrement aux yeux. Peut être dangereux jusqu'à une distance de 100 yards (91,44 mètres).

AMISE EN GARDE: Ne pas brandir ou exposer ce pistolet soft air en public – cela pourrait porter à confusion et constituer un crime. Les policiers et autres personnes pourraient croire qu'il s'agit d'une arme à feu. Ne pas changer la couleur et le marquage pour que le pistolet ressemble davantage à une arme à feu. Cela est dangereux et peut constituer un crime.

VOUS ET TOUTES PERSONNES PRÈS DE VOUS DEVRIEZ TOUJOURS PORTER DES

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L'USAGE ET LA PROPRIÉTÉ DE CE PISTOLET SOFT AIR.

CE PISTOLET SOFT AIR EST RÉSERVÉ À L'USAGE DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 ANS ET PLUS

Nos félicitations et remerciements pour l'achat du pistolet soft air 6 mm modèle SAPC11 de CROS-MAN®. Veuillez lire entièrement ce guide d'utilisation. Rappelez-vous que vous devez manipuler ce pistolet soft air avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu. Suivez toujours les consignes de sécurité contenues dans ce guide d'utilisation et conservez-le en lieu sûr pour consultations ultérieures.

Pour toutes questions concernant votre nouveau pistolet soft air, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Crosman au : 1-800-724-7486, 585-657-6161 ou www.crosman.com.

Consignes d'utilisation

- Connaître les parties de votre nouveau pistolet Soft Air
- Comment utiliser le cran de sûreté
- Comment installer les piles
- Comment charger et décharger les BB en plastique Comment viser et tirer en sécurité Comment entretenir votre pistolet

- Réviser les règles de sécurité

1. Connaître les parties de votre nouveau pistolet Soft Air


Vous comprendrez mieux votre guide d'utilisation si vous connaissez le nom des parties qui composent votre nouveau pistolet Soft air. Pour en profiter pleinement, servez-vous de ce guide.

- A. Hausse
- B. Glissière
- C. Guidon
- D. Poignée E. Détente
- F. Pontet
- G. Sûreté H. Bouche
- I. Compartiment à piles

2. Comment utiliser le cran de sûreté

- A. Pour enclencher la sûreté du pistolet Soft Air (ON)
- Trouvez le cran de sûreté situé sur le côté droit du pistolet soft air.
- Poussez le cran complètement vers l'arrière en direction
- « SÛRETÉ/SAFE » (ON) (fig. 2.1)

La sûreté n'est pas enclenche que le cran n'est pas poussé complètement vers l'arrière en direction de « SÛRETÉ/SAFE »

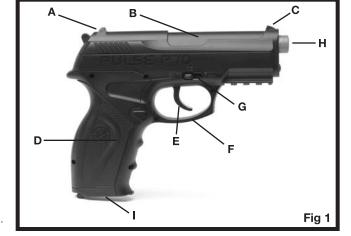

Comme tout mécanisme, il est possible que le dispositif de sûreté du pistolet soft air fasse défaut. Même quand le cran de sûreté est enclenché, vous devez continuer à manipuler le pistolet soft air avec précaution. Ne pointez JAMAIS le pistolet soft air vers quelqu'un. Ne pointez JAMAIS le pistolet soft air vers quelqu'un. Ne chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.

B. Pour dégager la sûreté « OFF »

- REMARQUE: Ce pistolet soft air tire
- en mode semi ou entièrement atomatique. Entièrement automatique signifie qu'il continuera à tirer toutes les BB en







plastique dans le chargeur aussi longtemps que vous appuierez sur la détente. Semi-automatique signifie que vous aurez à presser la détente chaque fois que vous voulez effectuer un tir.

- Trouvez le cran de sûreté situé sur l'un ou l'autre côté du boîtier de culasse (Fig. 2B)
- Poussez le cran de sûreté vers l'avant jusqu'à « SEMI » pour semi-automatique (fig. 2.2) ou « FULL » pour entièrement automatique (fig. 2.3).
 La sûreté du pistolet soft air est dégagée (OFF) et vous êtes prêt à tirer lorsque le cran pointe vers l'une ou l'autre de ces positions (FULL ou SEMI).

3. Comment installer les piles

- Le Pulse C11 est activé par 4 piles AAA (non incluses)
- Enclenchez la sûreté du pistolet (voir section 2A).
 Assurez-vous que le pistolet est DÉCHARCHÉ (voir section 4B) et POINTE VERS UN ENDROIT SÛR.
- Pour installer les piles, repérez le couvercle du compartiment à piles, à la
- Ouvrez le couvercle en le glissant en direction de la flèche.
- Insérez 4 piles AAA tel qu'illustré en figure 3.
- Remettez le couvercle en place.

4. Comment charger et décharger les BB en plastique

- A. Pour charger les BB en plastique
- Assurez-vous que la sûreté est enclenchée (section 2A) et pointe vers un ENDROIT SÛR
- Tirez le chargeur vers le bas à partir de la base de la crosse (fig. 4).
- Insérez jusqu'à 15 BB en plastique dans l'orifice de chargement sur le dessus du chargeur (fig. 5). Insérez le chargeur plein dans la base de la crosse et poussez jusqu'à ce vous l'entendiez







s'enclencher, indiquant que le chargeur est bien fixé en place (fig 6).

- Votre pistolet soft air est maintenant chargé et prêt pour le tir. Assurez-vous de continuer à lire entièrement le guide d'utilisation, y compris la section 7 « Réviser les règles de sécurité » avant d'aller plus loin.
- B Pour décharger les BB en plastique

 Assurez-vous que la sûreté est enclenchée (voir section 2A) et pointe vers un ENDROIT SÛR.

 Tirez le chargeur vers le bas à partir de la base de la crosse.
- Tenez le chargeur à l'envers et placez un contenant ou votre main autour de l'orifice de chargement (fig. 7).

 • Poussez sur les BB en plastique à partir de la fente sur le dessus du chargeur.
- Remarque : Les BB en plastique se libéreront rapidement, soyez prêt à les retenir. Avant de replacer le chargeur, secouez le pistolet pour dégager toutes BB en plastique qui auraient pu tomber à l'intérieur du pistolet soft air.

MISE EN GARDE: Même après avoir effectué la procédure de déchargement, continuez à manipuler le pistolet soft air comme s'il était chargé. Ne pointez pas vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.

5. Aiming and Firing Safely

REMARQUE: Ce pistolet soft air tire en mode semi ou entièrement automatique. Entièrement au tomatique signifie qu'il continuera à tirer toutes les BB en plastique du chargeur aussi longtemps que vous appuierez sur la détente. Semi-automatique signifie que vous aurez à presser la détente chaque fois que vous voulez effectuer un tir.

• Vous et toute personne près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.

• Pointez toujours le pistolet soft air vers un ENDROIT SÛR.

- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent rebondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, NE PAS réutiliser ces balles car elles pourraient endommager votre pistolet soft air.
- Votre pistolet soft air est conçu pour le tir sur cible et peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Rappelez-vous de toujours
- choisir prudemment l'emplacement de votre cible. PENSEZ à ce que vous pourrez atteindre si vous ratez la cible.

 •La ligne de mire du pistolet soft air est réglée correctement lorsque la lame du guidon se trouve exactement au centre de l'encoche de la hausse. Le dessus de la lame du guidon doit être à la même hauteur que le dessus de l'encoche de la hausse. Le point de mire

doit sembler reposer sur le dessus du guidon (Fig. 8).

• Lorsque vous êtes sûr de votre cible et du dispositif d'arrêt et que l'entourage de la cible est dégagé, dégagez la sûreté du pistolet (étape 2B) et appuyez sur la détente pour faire feu.

6. Comment entretenir votre pistolet Soft Air

- NE FAITES AUCUNE MODIFICATION OU CHANGEMENT À VOTRE PISTOLET SOFT AIR. Toute tentative de modification de votre pistolet soft air, de quelque manière que ce soit à l'encontre de ce guide d'utilisation, peut rendre son utilisation dangereuse, causer des blessures graves particulièrement aux yeux et entraînera la nullité de la garantie.
- Si vous échappez votre pistolet soft air, vérifiez visuellement s'il fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre pistolet soft air.

7. Réviser les règles de sécurité

- Ne pointez jamais le pistolet soft air vers quelqu'un et ne pointez jamais vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre
- Manipulez toujours le pistolet soft air comme s'il était chargé et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.
- Visez toujours vers un ENDROIT SÛR. Gardez toujours la bouche du pistolet soft air pointée vers un ENDROIT SÛR.
- Laissez toujours le cran de sûreté enclenché jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vérifiez toujours si le cran de sûreté du pistolet soft air est enclenché et s'il est déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou le récupérez d'un entreposage.
- Ne placez jamais le doigt sur la détente ou sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
 Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.
- Si vos verres de lecture ou correcteurs ne sont pas munis d'un écran protecteur, portez des lunettes de protection par-dessus vos lunettes régulières.
- N'utilisez que des balles en plastique BB 6 mm. Ne réutilisez jamais les munitions.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent rebondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre
- Placez l'écran pare-balles dans un endroit où la sécurité est assurée au cas où le dispositif d'arrêt ferait défaut. Votre écran pare-balles doit être vérifié après chaque utilisation pour déceler les signes d'usure. Tous les
- dispositifs d'arrêt s'usent et deviennent défectueux avec le temps. Remplacez l'écran pare-balles si la surface est usée ou endommagée, ou s'il se produit un ricochet. • Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre pistolet soft air. Faites appel à un centre de service agréé. L'utilisation d'un centre de réparation non agréé ou une modification de la fonction de votre pistolet soft air, de
- quelque manière que ce soit, peut être dangereux et annulera votre garantie • Avant d'entreposer pas votre pistolet soft air, assurez-vous qu'il est déchargé et que le cran de sûreté est enclenché (ON).

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme	BB à répétition
Calibre/munitions	BB en plastique 6 mm
Alimentation	4 piles AAA (non incluses)
Capacité	Jusqu'à 15 BB
Sûreté	Glissière
Longueur	7,75 pouces (19,68 cm)
Poids	0,59 lb (0,27 kg)
Viseurs	Guidon : lame fixe Hausse : encoche fixe
Vitesse	Jusqu'à 175 pi/s (53,34 m/s)

RENDEMENT

Plusieurs facteurs peuvent influencer la vitesse, notamment la marque et le type de projectile et l'état du canon.

SERVICE DE RÉPARATION

Si votre pistolet soft air a besoin d'être réparé, nous vous recommandons d'appeler le Service à la clientèle Crosman Corporation au 1-800-724-7486 ou au 585-657-6161. (Les clients à l'international doivent appeler leur distributeur.) N'ESSAYEZ PAS DE LE DÉMONTER! Si vous le désassemblez, vous serez probablement incapable de le remonter. Crosman n'assume aucune responsabilité de garantie en de telles circonstances. GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS

Ce produit, vendu au détail, est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de 30 jours à compter de la date d'achat au détail. Cette garantie est transférable. **CE QUI EST COUVERT** Les pièces de remplacement et la main-d'oeuvre. Les frais de transport pour le retour au consommateur du

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les frais d'envoi d'un produit à Crosman. Les dommages causés par un usage abusif ou une négligence dans l'entretien normal du produit (voir étape 5). Toute autre dépense engagée. LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES OU FRAIS ACCESSOIRES, Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDI-RECTS. PAR CONSÉQUENT, LA CLAUSE LIMITATIVE OU EXCLUSIVE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS

RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE

Clients aux États-Unis: Annexez au produit votre nom, adresse et numéro de téléphone, une description du problème, et une copie de la facture. Emballez et retournez à Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield, NY 14443

Clients au Canada: Suivez la procédure d'expédition ci-dessus et retournez à Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canada. Clients à l'international : Veuillez retourner le produit au distributeur le plus proche de chez vous. Si vous n'en connaissez aucun, appelez au (585) 657-6161 et demandez une assistance auprès de notre Service interna-

GARANTIES TACITES

TOUTES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'AÇHAT AU DÉTAIL. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS LES CLAUSES LIMITATIVES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. PAR CONSÉQUENT, LA LIMITE DE GARANTIE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

Si une disposition de cette garantie est interdite en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou municipale, sur laquelle la disposition ne peut prévaloir, cette dernière ne sera pas applicable. Cette garantie vous confère certains droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient d'un territoire à l'autre.

CROSMAN est une marque déposée de Crosman Corporation aux États-Unis.